

Sportsbuddy Veryfit V2 - Manual Svenska

Aktivering

Produkten måste aktiveras innan den kan användas. Den aktiveras och slås på automatiskt när den kopplas till en USB-port.

För att ladda klockan, dra loss remmen och sätt in den inbyggda USB-laddaren i en adapter, en USB-port i en dator. (Strömspanning: 5V/500mA)



En röd lampa tänds på klockan om den är korrekt ansluten.

Installation

När du har laddat klockan, sätt tillbaka remmen. Säkra att remmen sitter korrekt.

Sätt på dig klockan på handleden och justera remmens längd tills den sitter bra.



Pekskärm

Du kan styra klockan med hjälp av pekskärmknappen.


När du trycker på knappen en gång byter du mellan gränssnitt och information.

Tryck och hall inne på knappen för välja.

Ladda ner app

Hitta vår app "VeryfitPro" i App Store eller Google Play – eller scanna QR-koden för att ladda ner appen.




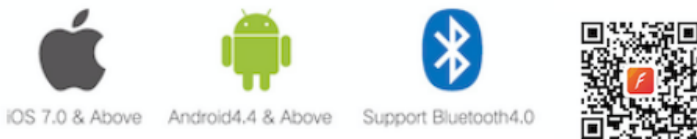

Anslut klockan och mobilen

Se till att Bluetooth och GPS är aktiverat i din mobil. Öppna VeryfitPro-appen och sök efter en ny enhet. Klockan heter Sportsbuddy Lite.

Dra med fingret på klockans skärm för att väcka enheten och slutföra anslutningen.

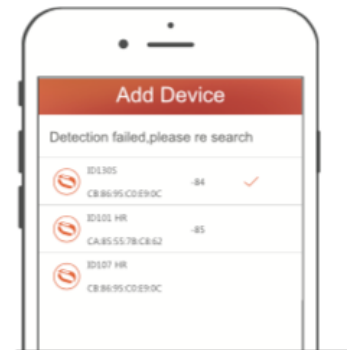

Lär dig mer om din enhet

Runt handleden


Bär klockan runt handleden precis som en vanlig klocka.

Pulsmätare

För att mäta pulsen på korrekt sätt, se till att klockan sitter tätt runt handleden. Automatisk pulsmätare är PÅ som standard, vilket innebär att din puls mäts under hela dagen.

Gränssnitt

Tryck på pekskärmknappen för att se olika gränssnitt och information. Håll inne knappen för att gå in i det aktuella gränssnittet.

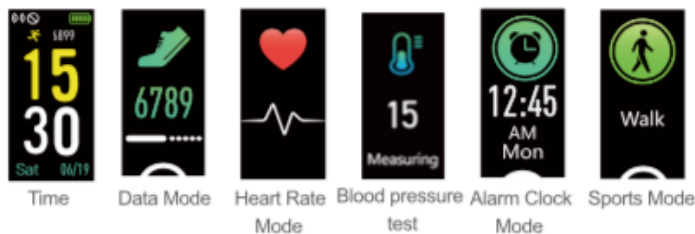

Funktioner

Tid

Klockan ställer automatiskt in tiden när den ansluts till appen. Tiden kan ändras i appen (Device > More > Dial).

Sport

Håll nere knappen i 2 sekunder för att starta ett sportprogram. När ett program är aktivt kan trycka på pekskärmknappen för att byta informationsvy.

Pulsmätarläge

Före information visas

Efter att information visas

Byter om 0,5s



Väckarklocka

Notera: Denna funktion måste aktiveras i appen innan den visas på klockan.

Håll nere pekskrämsknappen i 2 sekunder för att aktivera eller stänga av väckarklockan.

Blodtryck



När du går in i blodtrycksmätarläget kommer klockan automatiskt att börja övervaka ditt blodtryck. Efter övervakningen kommer ditt blodtryck att visas på skärmen, sedan görs en kalibrering.


Sportprogram

Klicka på pekskrämsknappen för att byta mellan olika sportprogram. En Veryfit V2 kan visa 3 program på klockan. Du kan ändra dessa i appen.



Tryck och håll nere knappen i 2 sekunder för att starta ett sportprogram. Gränssnittet visar då en nerräkning – 1-2-3-KÖR – när programmet startas.


Information vid sportprogram

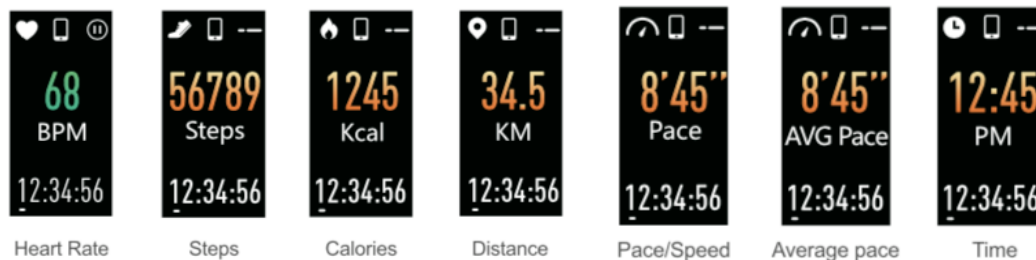


Efter avslutat program

Efter varje program visas olika information. Klicka på knappen för att byta mellan olika informationslägen.


Om programmet är aktivt i under 1 minut sparas inte datan.



Step, Distance



Duration, Calories



Pace, Heart Rate

Påminnelser i sportläge

Om ingen aktivitet förekommer i 15 minuter avslutas programmet automatiskt.

Fullt minne

Om minnet är fullt får du ett meddelande. När minnet är fullt avslutas sportprogrammet.

Låg batterinivå

Klockan tvingar sportprogrammet att avslutas om batterier når en kritisk nivå.

Kamera



Notera: Du måste aktivera kameran i appen och ansluta klockan till din mobil.

Du kan ta bilder med klockan genom att hålla inne knappen i 2 sekunder.

Påminnelser

Ring-påminnelser

Notera: Du måste aktivera denna typ av påminnelser i appen.

Meddelande-påminnelser

Notera: Du måste aktivera meddelanden i appen. Meddelanden från Facebook, SMS, WeChat, WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, e-post och din kalender kan visas i klockan. Ställ in allt detta under SNS alert.

Larmpåminnelse

Ställ in larmpåminnelser i appen genom att gå till Device > Alarm Alert och få dina larm direkt på armen. Klockan vibrerar när larmet går.

Typer:



Wake up



Medicine taking



Sleeping



Party



Appointment



Exercise



Meeting

Påminnelser om stillasittande

Notera: Du måste aktivera detta i appen.

Klockan informerar dig om du har suttit stilla för länge. Du väljer tiden i appen.

Påminnelser om uppnådda mål

När ett mål nås visar klockan en pokal och firar dina prestationer. Skaka klockan eller tryck på pekskärmsknappen för att ta bort påminnelsen från skärmen.

Påminnelse om lågt batteri

När batteriet är lågt säger klockan till om detta på skärmen. Du måste då omedelbart ladda klockan.



or



Enhetsfel

Om klockan visar ett felmeddelande kan du starta om den i appen. Gå till device> More> Reboot device.

Felmeddelanden:

- 01: Accelerationssensorn fungerar inte optimalt
- 02: Pulsmätarens sensor fungerar inte optimalt
- 03: Touch-ID fungerar inte optimalt
- 04: Blixt fungerar inte optimalt

Specifikationer

Modell: Sportsbuddy Veryfit V2 (ID128 Färg HM)

Batteri: 90 mAh (4.35V)

Batteriets livstid: Upp till 10 dagar

Vikt: 23 gram

Bluetooth: 4.0

Vattentät: IP68

Temperatur: -20-40 grader

Hitta mer information på: <https://sportsbuddy.se/manualer>



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



The device meets the EU ROHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive
2011/65/EU and revised directive.

Gamla elektroniska produkter får inte slängas med vanligt avfall utan måste avlägsnas separat. Du kan göra detta på din lokala soptipp. Du som äger en gammal elektronisk enhet bär ansvaret för att enheten slängs på korrekt sätt. Med ett litet personligt engagemang bidrar du till att värdefullt råmaterial återanvänds och att giftiga substanser behandlas på rätt sätt.

Enheten lever upp till EU ROHS-kriterierna.

Vänligen hänvisa till IEC 62321, EU ROHS-direktivet 2011/65/EU och till uppdaterat direktiv.